


SOBA YAKARKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

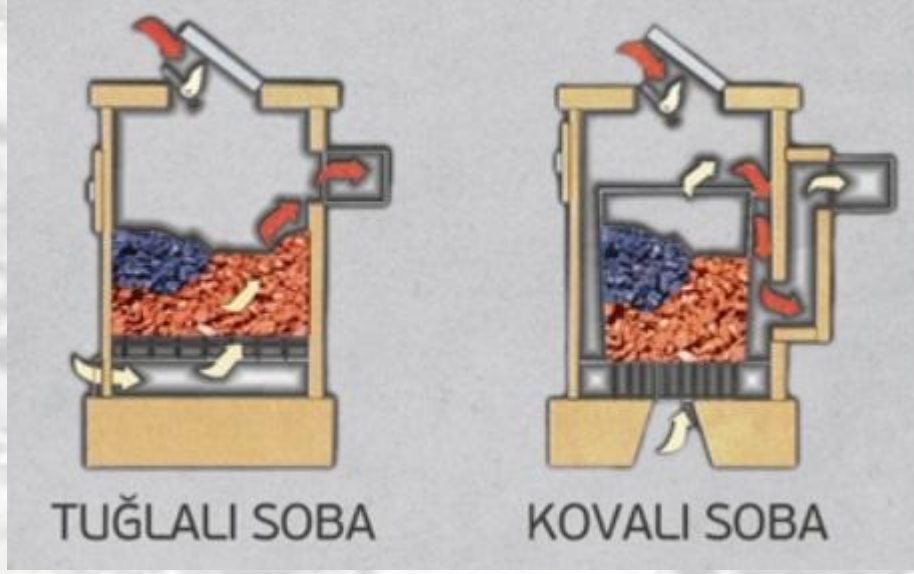

- 1.**Sobanızı kurmadan önce bacanızı temizleyiniz. Mükün olduğu kadar az dirsek kullanınız. Yatay borulara bacaya doğru yükselecek şekilde eğim veriniz.
- 2.**Sobanızın boru çıkış alt seviyesini geçmeyecek şekilde **SÜPERKOK / İNTERKARBON** kömür doldurarak çıra veya odun ile üstten yakınız.
- 3.**Yeni kömürü yanmakta olun korun üzerine değil, yanlarına yerleştirin.
- 4.**Yanma derecesi alt hava kapağı kullanılarak ayarlanır. Kömür tutuştuktan sonra birinci çekiş klapesi kapatılarak, gazların ikinci gaz yolunu takip etmesi sağlanarak **SÜPERKOK / İNTERKARBON** kömürden en iyi sonuç alınır. Üst hava kapağına bağımlı yavaş yanması için kısık kullanınız.
- 5.**Sobanızın ve boruların ekleme ve bacaya giriş yerinin tam sızdırmaz olmasına dikkat ediniz.
- 6.**Baca temizleme kapağını hava sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz.
- 7.**Soba borusunun bacaya girişinde bacayı daraltmamasına dikkat ediniz.

